


# Kezelési Útmutató

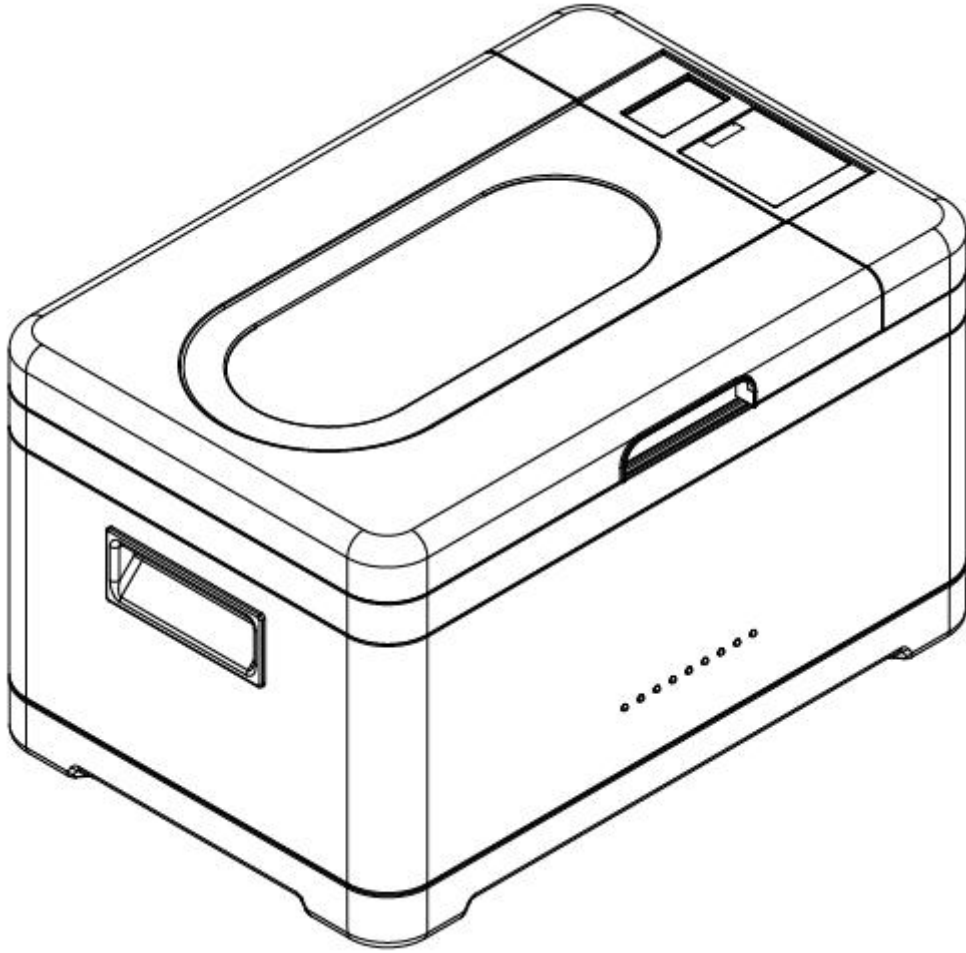


**Sous Vide**  
**220-240V, 50Hz**  
**800W**

## Biztonsági intézkedések:

### Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót használat előtt!

1. Olvassa el teljességében a kezelési útmutatót a gép használata előtt.
2. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A gép teteje, valamint a tető fogói felmelegedhetnek főzés közben, hőálló kesztyű használata javasolt.
3. Az elektromos védelem érdekében ne merítse el vízben a konnektor zsinórját, dugóját, vagy a Sous Vide egységet.
4. Gyerekek ne használják ezt a berendezést. Gyerekek közelében a gép szigorú felügyeletet igényel. Tartsa gyerekek elérésén kívül.
5. Tartsa a Sous Vide egységet, vagy kábelét távol forró felületektől, sütőtől, nyílt lángtól, stb.
6. Húzza ki az elektromos hálózathoz, amikor a gép nincs használat alatt vagy tisztítja. Engedje, hogy a gép kihűljön, mielőtt leengedi a vizet vagy alkatrészt cserél. Ne merítse el a gépet vízben vagy bármilyen más folyadékban.
7. Ne használja ezt a gépet szabad ég alatt.
8. Ne használjon semmilyen alkatrészt vagy csatlakozót a Forgalmazó engedélye nélkül. Ilyen eszközök tüzet vagy elektromos kisülést okozhatnak.
9. Ne használja a készüléket semmire a szándékolt felhasználásán kívül.
10. Ne használja a készüléket, ha elejtette, vagy sérültnek tűnik. Ne használja a készüléket, ha sérült az elektromos hálózati csatlakozója, vagy bármilyen meghibásodás után.
11. Ne próbálja meg működtetni (melegíteni) a gépet a minimálisan szükséges mennyiségű víz nélkül.
12. Vigyázzon, nehogy túltöltse a gépet; vegye figyelembe a behelyezendő étel vízkiszorítását, amikor a vízmennyiséget felügyeli. A vízmennyiség nem haladhatja meg a behelyezett étellel együtt a MAX vízszint-mérőt.
13. Elővigyázatosság szükséges, amikor forró vizet tartalmazó eszközt mozgatunk vagy helyezünk arrébb, ide értve a Sous Vide készüléket is. Mindig hagyja, hogy az egység kihűljön, mielőtt kiüríti.
14. Elővigyázatosan nyissa fel a tetőt, amikor a víz forró, mert a tető belső része is forró. Használjon hőálló kesztyűt, amikor kinyitja a tetőt és döntse meg, hogy a lecsapódott forró víz visszacsorogjon a tartályba.
15. A használat végén nyomja meg a START/STOP gombot, majd kikapcsolás után húzza ki a konnektorból.
16. Ezt az eszközt nem korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyeknek vagy sütő/főző tapasztalattal nem rendelkezőknek szánták.

## A Gép leírása:

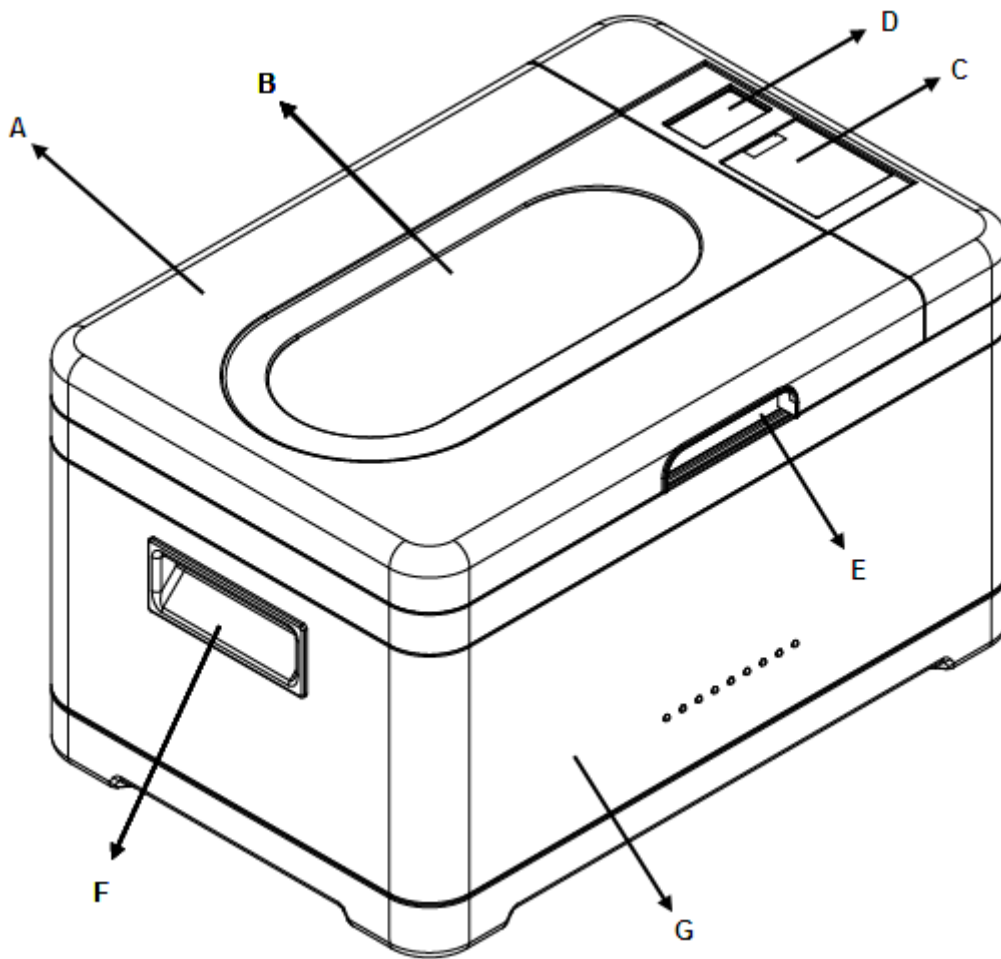

**A: Műanyag tető**

A belső felülete működés közben forró lehet.

**B: Figyelő üveg**

Tisztán látható a tartály tartalma működés közben is


**C: Kezelőfelület és PID vezérlő**

**D: LCD kijelző**


**E: Tető fogói**

**F: A Gép oldalfogói**


**G: Ellenálló, rozsdamentes acél géptest**

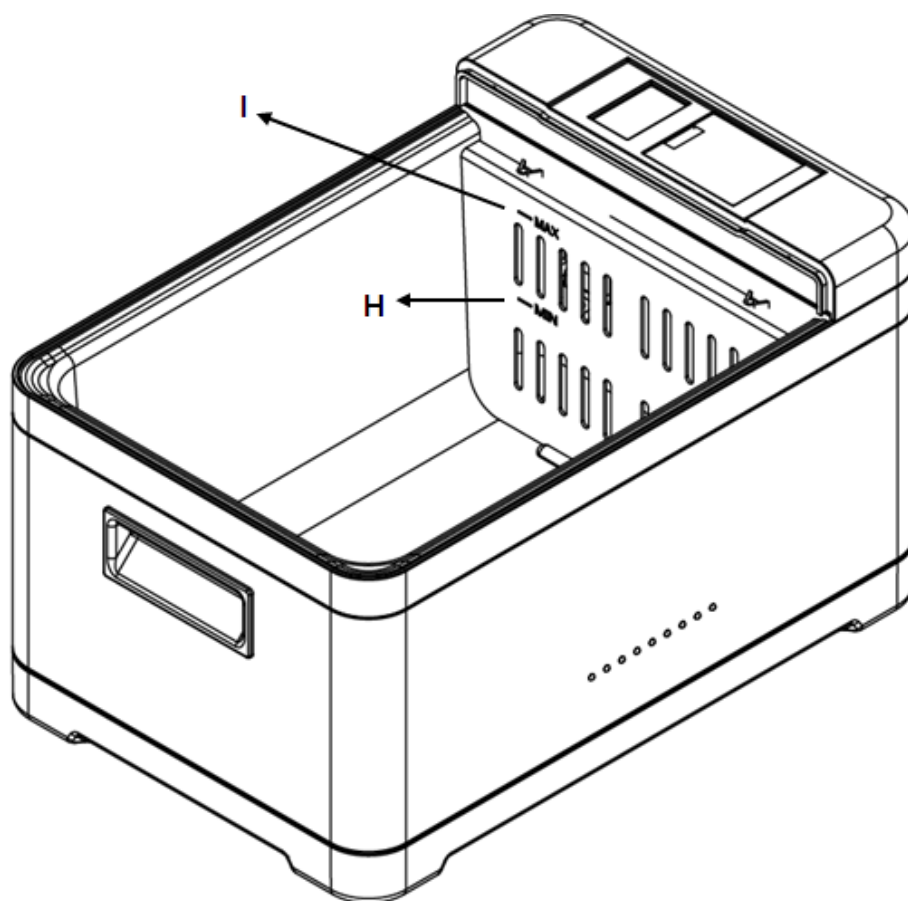

**H:** A tartályban lévő minimális vízmennyiség jelölése  
**I:** A tartályban lévő maximális vízmennyiség jelölése

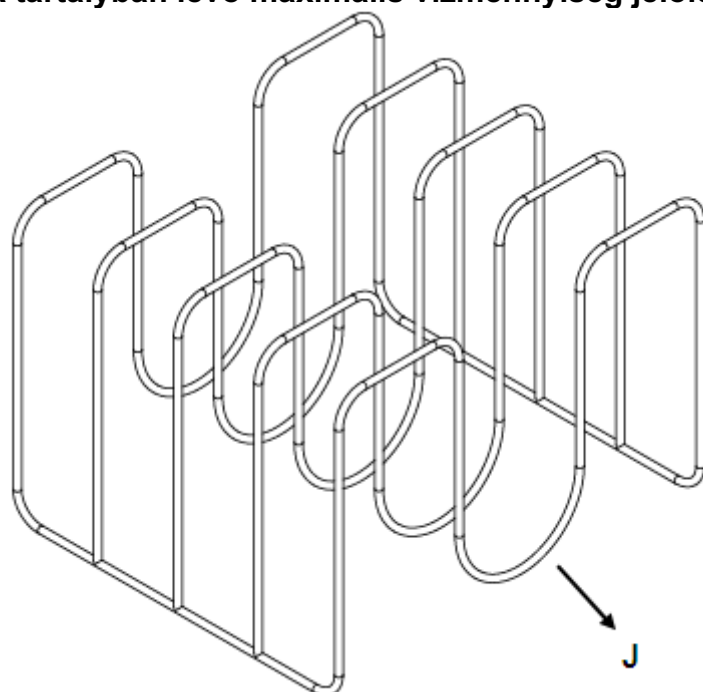

**J:** Tasaktartó  
Helyezze a tasakokat függőlegesen vagy sorba rendezve az egyenletes főzésért.

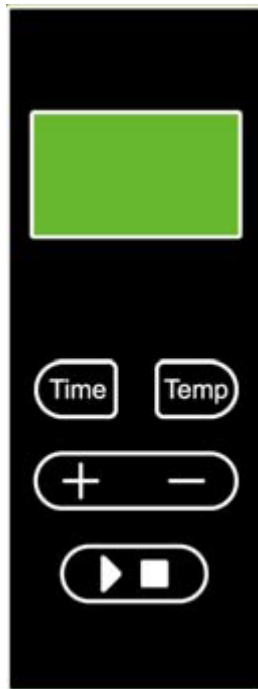

„**TIME**”: Főzési idő beállítása; 0-24 óra közötti értéket lehet megadni. Amikor a gép „standby” állapotban van, nyomja meg egyszer az óra, még egyszer a perc beállításhoz.

„**Temp**”: Hőmérséklet beállítása; 0~99°C közötti értéket lehet megadni. Amikor a gép „standby” állapotban van, nyomja meg egyszer a hőmérséklet Celsius fokban való megadásához, még egyszer Fahrenheit fokban való megadásához.

„**+/-**”: Idő és hőmérséklet növelése és csökkentése.

**START / STOP**: Indítás / leállítás gomb. Nyomja meg egyszer a főzési folyamat megkezdéséhez, még egyszer a leállításához.

## **A Sous Vide Gép használata:**

1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a Sous Vide gépben van víz, mielőtt használja. A vízszint ne legyen alacsonyabb, mint a MIN jelzés vagy magasabb, mint a MAX jelzés. Amennyiben a MIN jelzésnél kevesebb víz van a gépben, a gép nem működik és E04-es hiba jelenik meg a gép kijelzőjén.

2 Megfelelően illessze a gépbe az elektromos hálózati kapcsolót, majd a konnektorba is. Amikor a gép áram alatt van, a kijelző felfénylik.

3 Helyezze a vákuumtasakba vákuumozott ételt a tasaktartóba, majd a tartót helyezze a gépbe.

4 Állítsa be a főzési időt és hőmérsékletet a gombok segítségével.

5 Nyomja meg a „START” gombot, hogy elindítsa a főzést. A kijelzőn a hevítés és a keringetés működését jel mutatja.

6 Amikor a gép eléri a beállított időt, nem áll le, a hőmérsékletet további 1 órán át tartja, miközben percenként „bíp” hangot ad ki, amíg a meg nem nyomja a „STOP” gombot.

7 Amikor a gép eléri a beállított hőfokot, a hevítés leáll, a hevítést mutató jel eltűnik. Azonban, ha a gép nem érte el a beállított időt, akkor a hevítés újraindul, amint a víz hőmérséklete csökkenni kezd. Ez a folyamat az előre beállított idő eléréséig ismétlődik.

8 Ha a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 85°C-ot, a gép keringető rendszere leáll automatikusan.

## **Figyelem!**

1 Ha a gép enyhe hangot ad ki beindításkor, ez a keringető rendszer miatt van és 5-10 másodperc múlva abbamarad.

2 Amikor feltölti a gépet vízzel, ügyeljen, hogy a vízszint a MIN és a MAX jelek között legyen.

3 Ez az eszköz nem alkalmas ételek tasak nélküli, közvetlen főzésére! Az ételeket tasakokba kell helyezni főzés előtt.

4 Ha a tasak kiszakad vagy ereszt főzés közben, vegye ki, tisztítsa meg a Sous Vide gép tartályát és indítsa újra a folyamatot az újracsomagolt étellel.

5 Ha a gépnek rendellenes hangja van működés közben az valószínűleg a keringető rendszerbe került szennyeződés miatt van. Ebben az esetben állítsa le a gépet, tisztítsa meg és indítsa újra a folyamatot.

6 Használat után ürítse ki a vizet a tartályból.

## **Tisztítás és Karbantartás**

1 Ne hagyjon vizet állni a tartályban használat után. Engedje, hogy a víz kihűljön, majd a fogók segítségével öntse a vizet a csatba.

2 Törölje át a tartály belsejét egy száraz, puha törlővel.

3 Ha szennyeződés került a gépbe, először engedje le a vizet a tartályból, majd csavarhúzó segítségével szerelje le a keringető rendszer védőlemezét. Ezek után engedjen tiszta vizet a tartályba (tisztítószert adjon hozzá, ha szükséges) és indítsa

el a gépet. A gép működés közben megtisztítja önmagát idővel. Amikor tiszta, állítsa le a gépet és engedje le a vizet.

**4** Sose merítse a gépet vízbe vagy bármilyen folyadékba tisztítás céljából sem!

**5** Sose használjon koptató vagy kemény tisztítószeret a gép tisztítására.

**6** Sose helyezze a Sous Vide gépet mosogatógépbe.

## **Lehetséges problémák és könnyű megoldásuk**

### **1 A Sous Vide Gép nem indul el.**

a/ Ellenőrizze, hogy a gép be van-e dugva és, hogy a konnektor áram alatt van-e.

b/ Ellenőrizze, hogy a START/STOP gombot jól nyomta-e meg. Ha a gép nem indul el, próbálja meg a gomb újbóli benyomását.

### **2 A gép „bíp” hangot ad ki működés közben**

Ha a víz szintje alacsonyabb, mint a MIN jelölés a gépen, a gép elkezd „bíp” hangot kiadni és E04-es hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn. Ebben az esetben ellenőrizze a gép tartályában lévő víz mennyiségét.

### **3 A gép nem tartja a hőmérsékletet 0.3 °C-os hibahatárral**

a/ Ellenőrizze, hogy a gépben megfelelő mennyiségű víz van-e.

b/ Ellenőrizze, hogy a tasakok nincsenek-e teljesen a tartály alján, eltakarva a az ott lévő lyukakat vagy, hogy a tasakok nem akadályozzák-e a keringést a tartályban.

### **4 Az LCD kijelző kikapcsol, és nem kapcsol be újra**

a/ Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban. Ha a gép véletlenül víz nélkül lett bekapcsolva, kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból és hagyja, hogy lehűljön. Ezután indítsa el normálisan.

b/ Ellenőrizze az elektromos hálózati csatlakozásokat.

## Megjegyzés



Termékfejlesztés céljából fenntartjuk a jogot, hogy a terméken technikai vagy optikai változtatásokat hajtsunk végre.

## Hulladék eltávolítása

A készülék és a készülék csomagolásának eltávolítási módja meg kell, feleljen a vonatkozó követelményeknek és törvényeknek, amelyek elektromos készülékekre és csomagolóanyagaikra vonatkoznak. Ezekről tájékozódhat az ön hulladékeltávolító szolgáltatójánál.



Azon termékek, amelyen ez a jel szerepel nem tekinthetők háztartási hulladéknak, így nem is vonhatóak össze a háztartási hulladékkal, minden esetben külön kezelendők. Érdeklődjön hulladékeltávolító szolgáltatójánál, hogy hol van az Önhöz legközelebb eső ingyenes háztartási elektromos készülék leadási pont.

## Javítási figyelmeztetés

1. Ne próbálja meg a gép bármely elektromos vagy mechanikai alkatrészét javítani vagy beállítani. Amennyiben így tesz, a Garancia megszűnik.
2. Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a géppel kapcsolatban, kérem lépjen kapcsolatba az Uniotech Csomagolástechnika Kft-vel.

**Uniotech Csomagolástechnika Kft.**

**2120 Dunakeszi, Pallag utca 26.**

[info@uniotech.hu](mailto:info@uniotech.hu)

**+36 27 504 770**